

スライド式平置きラック カート式 (2段式の下段にも使用)

C-2A10C型(前入れ)・C-AB10型(前後入れ)

- ◆フットブレーキ&Wキャスター装備で使いやすさがグーンとアップ!
- ◆フットブレーキONでスライドを固定。カートに前輪を入れれば自転車の直立保持。
- ◆電動子乗せ椅子付自転車など**重たい自転車の収納しやすさが各段にアップ!**




操作手順

- ①フットブレーキをON(ペダルを踏む)
 - ・高いブレーキ力(30-45度振り対応可)でラックを停止させて自転車を乗せる操作をサポート
- ②自転車を乗せる
 - ・自転車を前輪台車(黄色のカート)に乗せる
この状態で買い物袋等を取り出し可能
 - ・前輪台車のトップガイドで自転車直立を保持
 - ・その後、ハンドルフリーで押し込み
→上段ラック手前で操作が可能、安全性向上
- ※後輪が後輪受けにおさまるように収納してください
- ③フットブレーキ自動解除
 - ・自転車を乗せ終わると後輪で自動解除
- ④ラック左右操作がスムーズ
- ⑤自転車降車
 - ・自転車後方を持ち、引き出して降車
→ラック手前から降車が可能、安全性向上


電動アシスト自転車対応

※子供椅子付き自転車は、必ず手前側のラックに入れてください

前入れ(C-2A10C型) 平面図

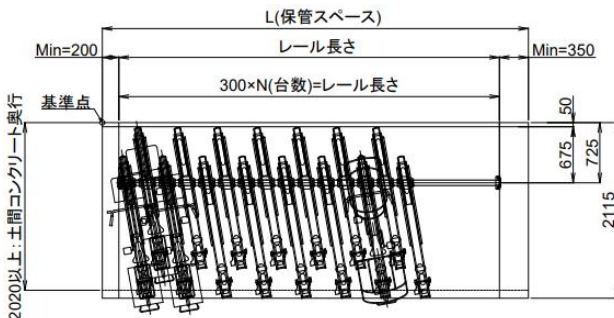

前後入れ(C-AB10C型) 平面図

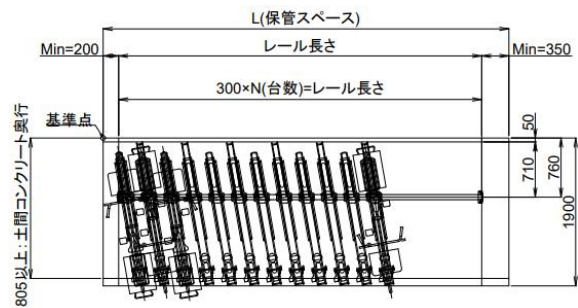

※前後入れの場合、後入れラックは後輪台車(黄色のカート)に後輪を乗せ、ハンドルを持って押し込みます。※後入れラックには「後入」シール有り

スライド式平置きラック カート式 (2段式の下段にも使用)

フットブレーキ&Wキャスター装備で使いやすいがグーンとアップ



フットブレーキ OFF



フットブレーキ ON



- ◆ラック左のペダルを踏んでフットブレーキON。ラックが固定されます。
- ◆後輪が後輪受けに収納されるとフットブレーキが解除されラックが左右に動きます。