


新型スライド式平置きラック

(2段式の下段にも使用)

C-2A10型(前入タイプ)・C-AB10型(前後入タイプ)

新型スライド式平置ラック C-2A10型

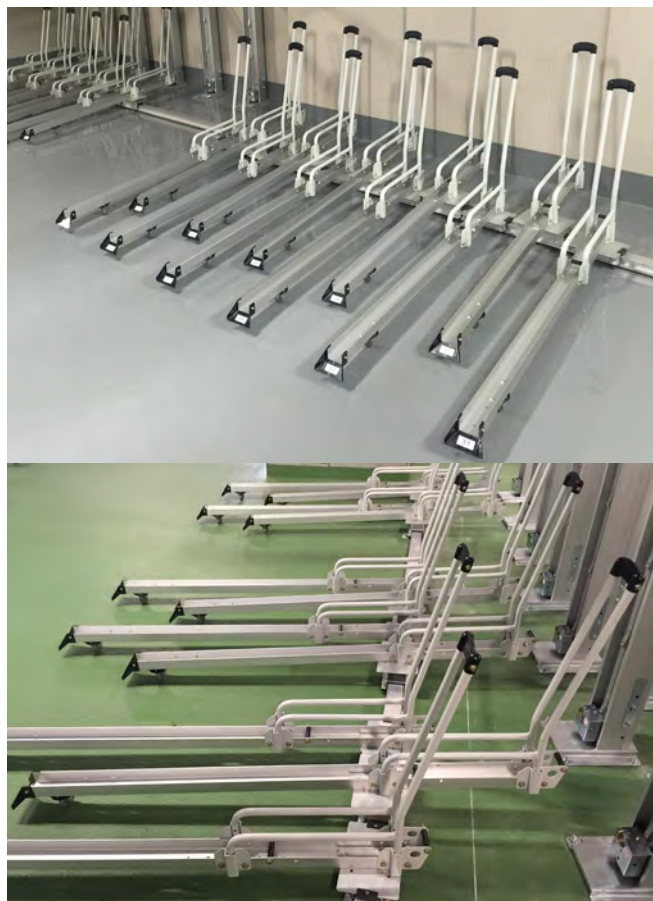

新型スライド式平置ラック C-AB10型



計算式

スペース幅－(500～550)－450÷300＝台数

両側の壁との間隔

1台当りの寸法

[1スパン20台以内を標準とします。] ※20台を超えたら再計算が必要




仕様


ラック	本体:アルミ製 転倒防止:スチール・パイプ
レール	アルミ製
定荷重 バネ	SUS304
ローラー	POM樹脂

※特殊な自転車は収納出来ないものもあります。

下段・前入タイプ
C-2A10型平面図

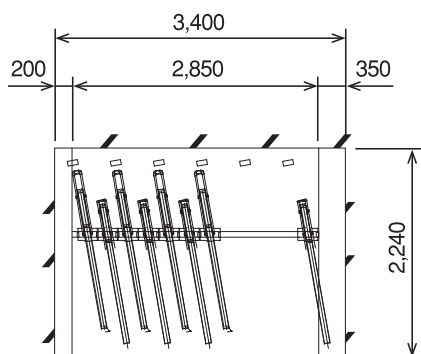

下段・前後入タイプ
C-AB10型平面図

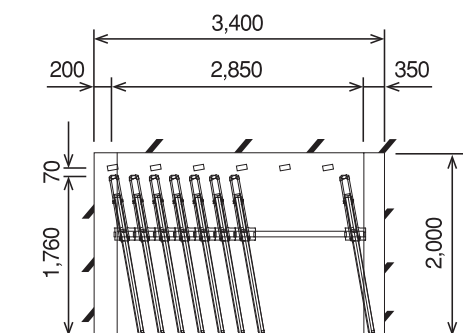

スライド式平置ラック 収納可能自転車 C-2A10型&C-2A30型 前入タイプ

		スライド式平置ラック (C-2A10型&C-2A30型 前入れ)
1	一般的な二輪自転車 (18～28インチ) ※子供用自転車含む	○
2	幼児用自転車 (16インチ以下)	○
3	補助輪付二輪自転車	幅300mm以内のみ ○ (連続収納不可)
4	三輪車	×
5	タイヤ幅55mm以下	○
6	補助駆動装置付自転車 (電動アシスト)	○ (連続収納不可)
7	原動機付自転車 (ミニバイク)	×
8	自動二輪車 (バイク)	×
9	後カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下 ●長さ450mm以下 ●高さ300mm以下	○
10	前カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下 ●長さ280mm以下 ●高さ250mm以下	○
11	折りたたみ自転車	○
12	28インチ自転車	○
13	ハンドル幅600mm以下	○
14	自転車重量	～40kgまで
15	全長	1950mm
16	幼児イス付	○ (連続収納不可)
18	変速機付自転車 (外装式)	○

※ ○印：寸法的にはみ出さないもの、及びラックに収納可能な物は駐輪可能。

×印：駐輪不可

※ 特殊な自転車は収納出来ない場合がございます。

2023年1月現在

株式会社オービックジャパン

スライド式平置ラック 収納可能自転車 C-AB10型 前後入れタイプ

		スライド式平置ラック (C-AB10型 前後入れ)	
		下段 (スライド式:前入れ)	下段 (スライド式:後入れ)
1	一般的な二輪自転車 (18～28インチ) ※子供用自転車含む	○	○ (24～26インチに限る)
2	幼児用自転車 (16インチ以下)	○	×
3	補助輪付二輪自転車	幅300mm以内のみ ○ (連続収納不可)	×
4	三輪車	×	×
5	タイヤ幅55mm以下	○	○
6	補助駆動装置付自転車(電動アシスト)	○	×
7	原動機付自転車 (ミニバイク)	×	×
8	自動二輪車 (バイク)	×	×
9	後カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下●長さ450mm以下 ●高さ300mm以下	○	○
10	前カゴ付自転車 カゴサイズ ●幅300mm以下●長さ280mm以下 ●高さ250mm以下	○	○
11	折りたたみ自転車	○	×
12	28インチ自転車	○	× (～26インチまで)
13	ハンドル幅600mm以下	○	○
14	自転車重量	～40kgまで	～32kgまで
15	全長	1950mm	1750mm
16	幼児イス付	○ (連続収納不可)	○ (連続収納不可)
18	変速機付自転車 (外装式)	○	×

※ ○印：寸法的にはみ出さないもの、及びラックに収納可能な物は駐輪可能。

×印：駐輪不可

※ 特殊な自転車は収納出来ない場合がございます。

2022年5月作成

株式会社オービックジャパン

新型スライド式

フットブレーキオプション

自転車を出し入れする際に、ラックが横に移動してしまうのを防ぎます

フットブレーキオプション ノーマルタイプ



フットブレーキオプション ハイグレードタイプ




※前輪が半月板を通るとストッパーが解除されます。

新型スライド式平置ラック フットブレーキ オプション ご使用方法

フットブレーキ オプション ハイグレードタイプ

自転車を出し入れする際に、ラックが横に移動してしまうのを防ぎます。

1. フットブレーキを踏み
ラックが固定されたら
自転車を入れます。

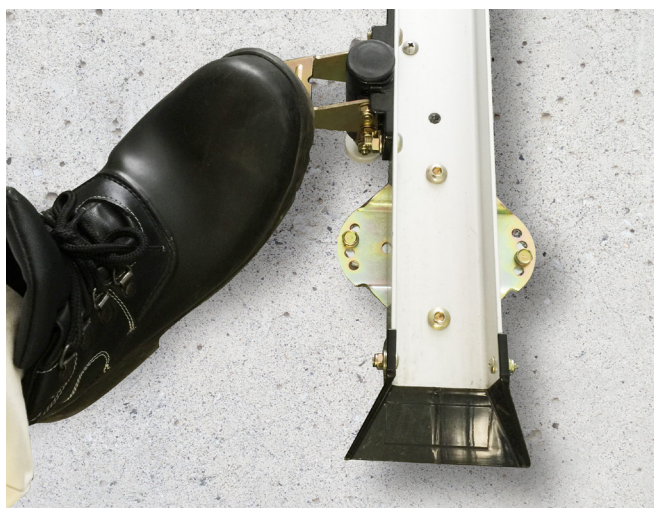

2. 前輪が半月板を通ると
ストッパーが解除されて
ラックがスライドします。



ストッパー自動解除



注 意

特殊な自転車は収納できないものもございますので、ご了承ください。

新商品!

スライド式平置きラック カート式

フットブレーキ&Wキャスター装備で使いやすさがグンとUP!



電動アシスト自転車対応

※子供椅子付きは手前のラックに入れてください

※前後入れの場合、後入れラックは後輪台車(黄色のカート)に後輪を乗せ、ハンドルを持って押し込みます。
※後入れラックには「後入」シール有り

操作手順

- ①フットブレーキをON(ペダルを踏む)
 - ・高いブレーキ力(30-45度振り対応可)でラックを停止させて自転車に乗せる操作をサポート
- ②自転車に乗せる
 - ・自転車を前輪台車(黄色のカート)に乗せる
この状態で買い物袋等を取り出し可能
 - ・前輪台車のトップガイドで自転車直立を保持
 - ・その後、ハンドルフリーで押し込み

※後輪が後輪受けにおさまるように収納してください
→上段ラック手前で操作が可能、安全性向上
- ③フットブレーキ自動解除
 - ・自転車を乗せ終わると後輪で自動解除
- ④ラック左右操作がスムーズ
- ⑤自転車降車
 - ・自転車後方を持ち、引き出して降車
→ラック手前から降車が可能、安全性向上

**スライドラック カート式
フットブレーキ&Wキャスター付**



全景



フットブレーキ OFF




フットブレーキ ON






電動アシスト自転車対応

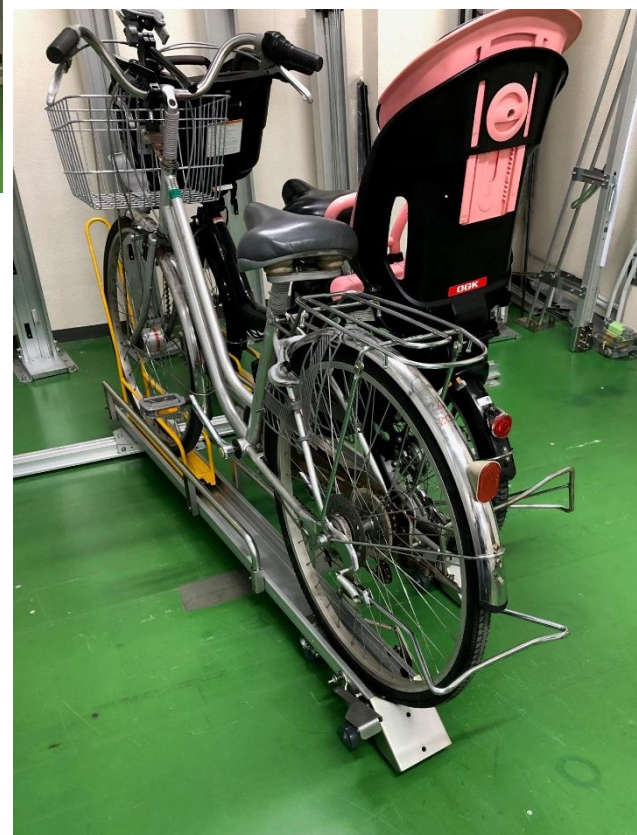

新商品!

スライド式平置きラック カート式HL型タイプ

フットブレーキ&Wキャスター装備で使いやすさがグンとUP!

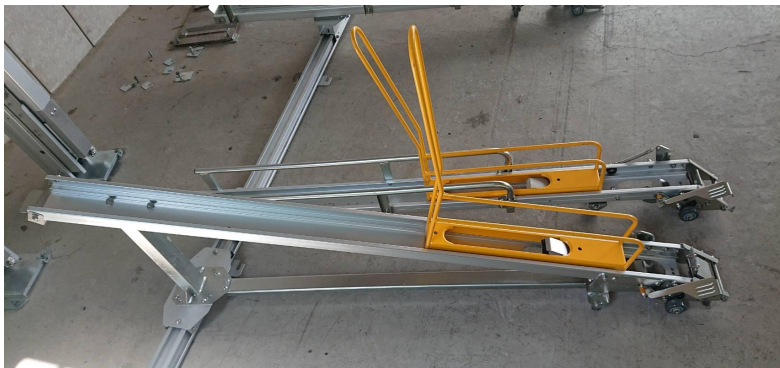

操作手順

- ①フットブレーキをON(ペダルを踏む)
 - ・高いブレーキ力(30-45度振り対応可)でラックを停止させて自転車に乗せる操作をサポート
- ②自転車を乗せる
 - ・自転車を前輪台車(黄色のカート)に乗せる
 - ・この状態で買い物袋等を取り出し可能
 - ・前輪台車のトップガイドで自転車直立を保持
 - ・その後、ハンドルフリーで押し込み

※後輪が後輪受けにおさまるように収納してください
→上段ラック手前で操作が可能、安全性向上
- ③フットブレーキ自動解除
 - ・自転車を乗せ終わると後輪で自動解除
- ④ラック左右操作がスムーズ
- ⑤自転車降車
 - ・自転車後方を持ち、引き出して降車
 - ラック手前から降車が可能、安全性向上

電動アシスト自転車対応

※子供椅子付きは低いラックに入れてください